

## Control Parental




**MENU** Ingrese a MENÚ/ESTADO DE BLOQUEO, ingrese su número de PIN y elija la opción de ENCENDIDO, al oprimir OK deberá reconfirmar su PIN.

Oprima ◀ para regresar a ESTADO DE BLOQUEO, luego oprima ▼, seleccione CALIFICACIONES BLOQUEADAS oprimiendo OK, ingrese su número de PIN y seleccione  G oprimiendo OK

Si el ESTADO DE BLOQUEO y las CALIFICACIONES BLOQUEADAS no se activan no podrá acceder al filtro de bloqueo de canales.

Seleccione BLOQUEO DE CANALES, reconfirme su PIN y presione sobre el canal que desea bloquear, inmediatamente se activará el icono de candado. Presione **EXIT** para salir.

## Canales de Audio/ Música

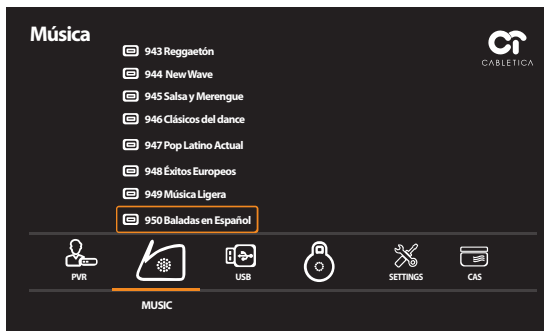

**MENU** Ingrese a MENÚ/MUSIC y con las flechas ◀▶ cambie de canal según el género de música; o ingresando en GUÍA DE RADIO y oprimiendo las flechas ◀▶ también puede ver la lista de canales de música.

## CONTROL UNIVERSAL



★ Las opciones señaladas en azul son las activas o disponibles del programa/canal

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>16:9</b> FORMATO DE VIDEO | <b>HD</b> ALTA DEFINICIÓN               |
| <b>DOLBY</b> AUDIO DOLBY     | <b>SAP</b> (Audio secundario)           |
| <b>LOCK</b> BLOQUEO          | <b>SIN REFERENCIA</b>                   |
| <b>CC</b> SUBTÍTULOS         | <b>13+</b> CLASIFICACIÓN (Del programa) |



# Pasos rápidos para su guía interactiva



## Convertidor de Alta Definición CT-700

## Información de Programa



**GUIDE** Acceso rápido a la guía de programación

◀▶ Buscar por hora ⬆️ Buscar por canal

Oprima dos veces **GUIDE** y accese a la sinopsis del programa



**INFO** Muestra avance del programa y opciones disponibles del mismo: 16:9 formato, sub, subtítulos, HD, etc.

## Buscar Programa / Canal



**MENU** Ingrese a MENÚ/TV/GUÍA, oprima y elija buscar por nombre o categoría.

## Crear lista de canales favoritos



**MENU** Ingrese a MENÚ/FAVORITOS, oprima y elija TV o TV HD oprimiendo **OPT**


Seleccione agregar nueva lista oprimiendo OK

Oprima para buscar la nueva lista creada, selecciónela oprimiendo **OPT** y elija la opción de renombrar lista para cambiar de nombre, finalice oprimiendo OK

Elija la nueva lista, oprima **OPT** y seleccione agregar o eliminar canales con OK

Seleccione los canales favoritos con OK

## Cambiar de Audio (SAP)

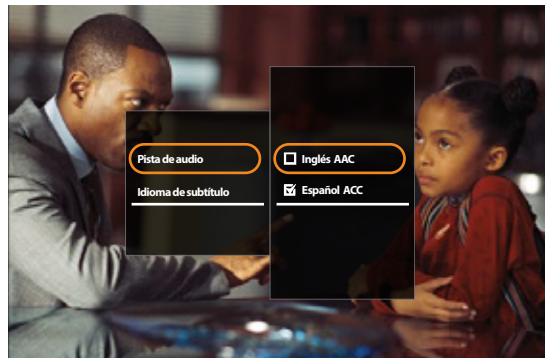


Oprima **AUDIO** para cambiar de audio, elija pista de audio y se desplegarán los idiomas disponibles por canal.

## Escaneo de Canales

**MENU** Ingrese a MENÚ/SETTINGS/INSTALACIÓN DE CANAL, ingrese su número de PIN y ESCANEAMIENTO AUTOMÁTICO DE CANALES oprimiendo OK, inmediatamente iniciará el proceso de escaneo.


El PIN que todas las cajas traen de fábrica es **1234**

## Activar Subtítulos

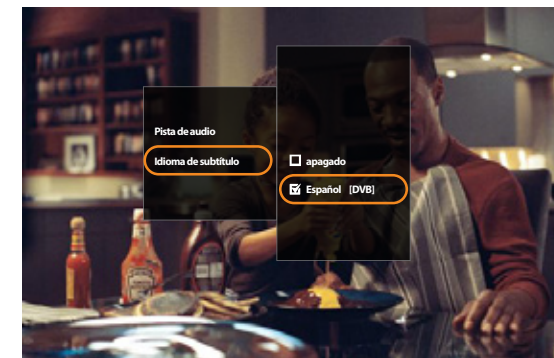

**Sub-1** Oprima el botón para cambiar o desactivar los subtítulos, elija idioma de subtítulo y se desplegarán las opciones disponibles.

## Cambiar PIN

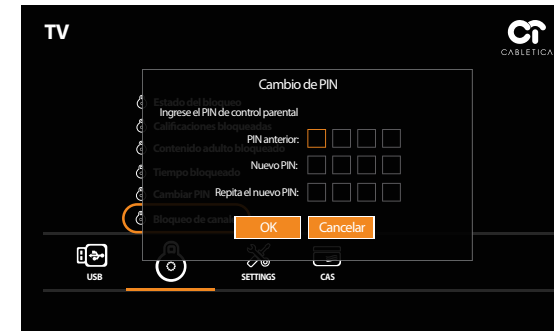

**MENU** Ingrese a MENÚ/CONTROL PARENTAL/CAMBIAR PIN, digite el PIN 1234, digite su nuevo PIN, repítalo y confirme oprimiendo OK. En adelante este será el PIN que debe utilizar.

## Ajustar Formato de Pantalla



**MENU** Ingrese a MENÚ/SETTINGS/CONFIGURACIÓN SALIDA A/V después CONFIGURACIÓN DE VIDEO/FORMATO DE PANTALLA y elija el formato al que desea ajustar.